


# LAUDADE VÄRVIMISE SEADE

## Kasutusjuhend

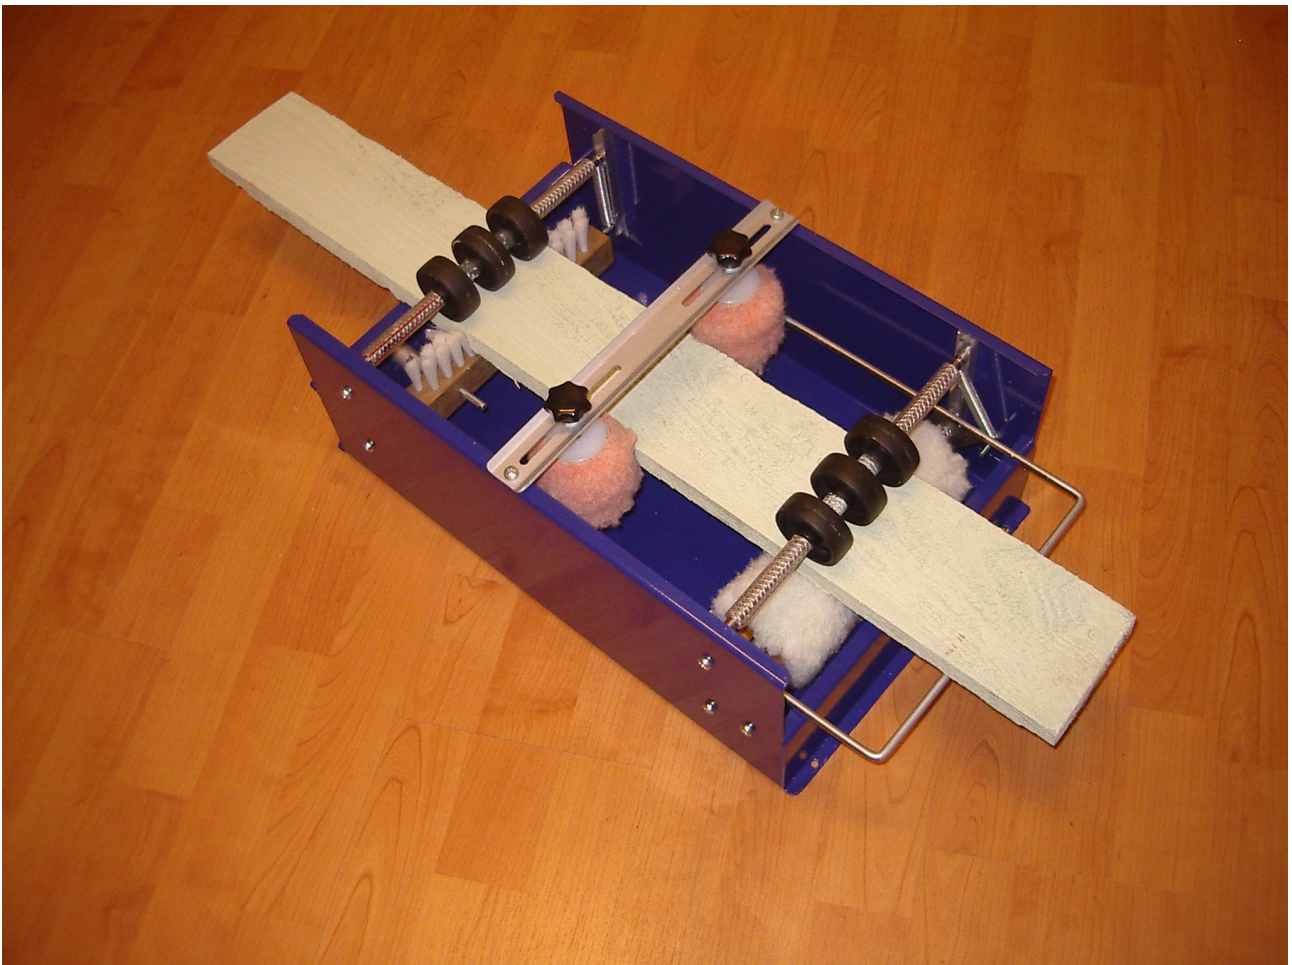

Seade on mõeldud laudade värvimiseks ja immutamiseks. Seadet läbival laual värvitakse kolm külge, neljanda külje värvimiseks tuleb laud teist korda seadmest läbi lükata. Värvida saab vee- ja lahustibaasil värvidega. Seade on lihtsalt demonteeritav ja puhastatav.

## 1. Tehnilised andmed

värvitava laua maksimaalne laius	160 mm
värvitava laua maksimaalne paksus	30 mm
vajalik värvikogus kastis	2-5 l
värvitava laua maksimaalne pikkus (oleneb värvist)	kuni 6 m
kasti mõõdud:	
– pikkus	490 mm
– laius	310 mm
– kõrgus	190 mm
kaal	6,5 kg

## 2. Kasutamine.

2.1. Paigaldage seade töölauale. Kinnitage seade kruvide või klambritega töölaua külge. Kruvide tarvis on seadme otstel neli kinnitusava.

2.2. Paigaldage küljerullide alusraam (pos. 3) nagu näidatud joonisel.

2.3. Seadme küljerullid (pos. 11) ja hari (pos. 9) vajavad reguleerimist vastavalt laua laiusele ja paksusele.

2.3.1. Avage küljerullide telje näpumutrid (pos. 12) ja nihutage küljerullid laiali.

2.3.2 Paigaldage laud seadmesse.

2.3.3 Lükake küljerullid kergelt vastu laua serva ja pingutage näpumutter.

2.3.4 Kontrollige, et hari (pos. 9) oleks ühtlaselt surutud vastu lauda.

2.3.5 Seadmest väljuv värvitud laua ots peab toetuma harjale, mitte värvikasti otsale. Vajadusel reguleeri harja kõrgust harjahoidikutega (pos.2).

2.4.Valage seadmesse 4-5 liitrit varem valmis segatud värvi (värvitase ulatub alumiiniumist juhtsiinide (pos.14) alumiste otsteni). Töö ajal tuleb vastavalt vajadusele lisada värvi.

2.5. Võtke puhas ja kuiv laud. Vajutage laua otsaga küljerullide alusraamile (pos. 3) nii, et rullid tõuseksid värvi seest välja. Lükake laud läbi seadme, jälgige, et küljerullid pöörleksid. Vajadusel seadistage kasutusjuhendi punkt 2 järgi. Asetage laud kuivama. Pärast värvi kuivamist värvige laua neljas külg. Tööd on mugavam teostada kahekesi.

2.6. Peale tööd puhastage seade kohe. Demonteerige värvirullid (pos.10 ja 11), surverullid (pos. 7) ja hari (pos.9). Surverullide eemaldamiseks vabastage vedru (pos. 8) otsad. Puhastage eemaldatud detailid. Valage värvikast tühjaks. Puhastage kast.

## 3. Soovitused

3.1.Ärge jätke lauda seadmesse seisma, ka mitte lühemaks ajaks. Võite rikkuda harja ja rullid.

3.2.Seadet võib puhastada ka kõrgsurvepesuriga.

3.3.Peale pesemist kuivatage seade.

## 4. Ohutustehnika

- enne seadmega töötamist loe läbi antud kasutusjuhend;
- kinnita seade kindlalt alusele, vali võimalikult stabiilne alus;
- kasuta isikukaitsevahendeid;
- tutvu kasutatavate värvide ohutusjuhendiga ja toimi vastavalt ohutusjuhendi nõuetele;
- puhastamiseks kasuta harja ja vett või lahustit.

<b>Pos.</b>	<b>Det. nr.</b>	<b>Nimetus</b>	<b>Kogus</b>
1	VÄ-01.00	konteiner	1
2	VÄ-04.00	harjahoidik	2
3	VÄ-05.00	küljerullide alusraam	1
4	VÄ-06.00	küljerulli telg	2
5	VÄ-07.00	surverulli telg	2
6	VÄ-08.00	alusrulli telg	1
7	VÄ-00.02	surverull	6
8	VÄ-00.04	vedru	4
9	VÄ-00.05	hari	1
10	VÄ-00.17	18 cm värvirull	1
11	VÄ-00.18	6 cm värvirull	2
12	VÄ-00.01	näpumutter	4
13	VÄ-02.00	küljerullide hoidja	1
14	VÄ-03.00	juhtsiin	4

